

Voyager™ 1200g

Single-Line-Laserscanner

Kurzanleitung

Aller à www.honeywellaidc.com pour le français.

Vai a www.honeywellaidc.com per l'italiano.

Für Deutsch gehe zu www.honeywellaidc.com.

Ir a www.honeywellaidc.com para español.

Para Português, acesse www.honeywellaidc.com.br.

Перейти на русскоязычный сайт www.honeywellaidc.com.

日本語 : www.honeywellaidc.com をご覧ください。

中文: www.honeywellaidc.com (简体)。


한글 www.honeywellaidc.com 로 이동합니다.

Hinweis: Die Gebrauchsanleitung enthält Informationen zum Reinigen des Geräts.

Erste Schritte


Schalten Sie den Computer aus, bevor Sie den Scanner anschließen. Starten Sie den Computer neu, nachdem Sie den Scanner ordnungsgemäß angeschlossen haben.

Netzteil (falls inbegriffen)

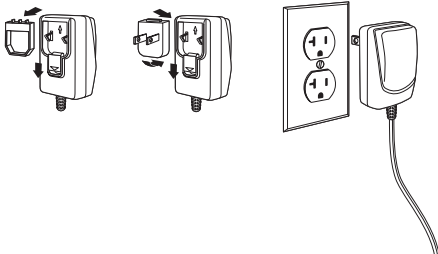


Scanner anschließen


USB:

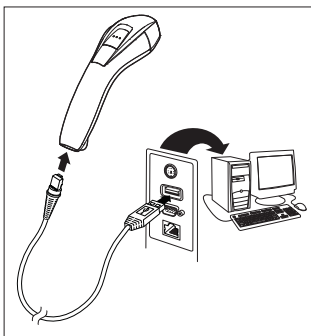


Seriell (RS232):

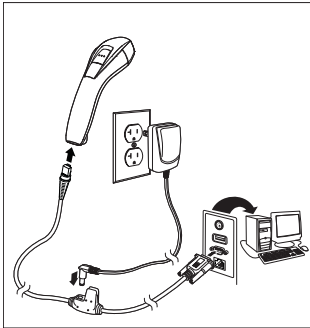

RS485:

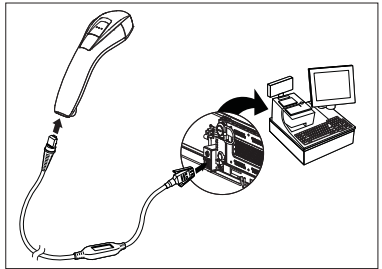

Tastaturweiche:

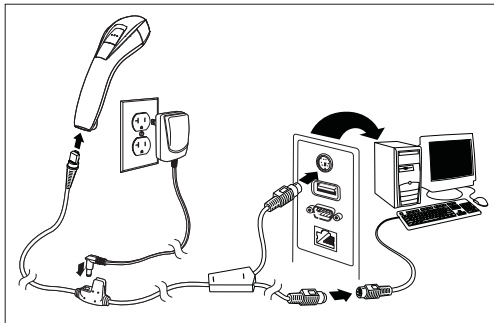

Leseverfahren



Standardeinstellungen

Mit dem folgenden Barcode können alle vorgenommenen Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden.



Standardeinstellungen

RS485-Schnittstelle

Anschluss 5B ist der Standardanschluss der RS485-Schnittstelle. Bei Verwendung eines IBM-POS-Terminals, mit Port 9B, scannen Sie den entsprechenden Code unten, um das Terminal zu programmieren, und schalten Sie anschließend die Kasse aus und wieder ein.



IBM-Anschluss-9B HHBCR-1-
Schnittstelle



IBM-Anschluss-9B HHBCR-2-
Schnittstelle

Hinweis: Weitere RS485-Schnittstellenbeispiele finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter www.honeywellaidc.com.

Landesspezifische Tastatur

Scannen Sie den nachfolgenden Barcode **Landesspezifische Tastatur programmieren**, dann die numerischen Barcodes am Ende dieses Dokuments und anschließend den Barcode **Speichern**, um die Tastatur für Ihr Land zu programmieren. In der Regel werden die folgenden Zeichen von Scannern für andere Länder als die USA nicht unterstützt oder falsch dargestellt, wenn die Landesspezifische Konfiguration nicht vorgenommen worden ist:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Landesspezifische Tastatur programmieren

Ländercode	Scannen	Ländercode	Scannen	Ländercode	Scannen
Arabien	91	Ungarn	19	Spanien	10
Belgien	1	IBM-Finanz	90	Schweiz	6
China	92	Italien	5	Thailand	94
Finnland	2	Japan	28	Türkei	24
Frankreich	3	Korea	93	USA (Standard)	0
Deutschland/ Österreich	4	Russland	26	Vietnam	95
Großbritannien	7	Slowenien	31		



Speichern

Modi bei Handbetrieb/Code Gate®-Aktivierung

Befindet sich der Scanner im Ständer, werden Barcodes automatisch gelesen, wenn sie sich im Sichtfeld des Scanners befinden. Befindet sich der Scanner nicht im Ständer, müssen Sie zum Lesen eines Barcodes standardmäßig die Taste oben am Scanner drücken. Stellen Sie mit den folgenden Befehlen das Verhalten des Scanners ein, wenn sich dieser nicht im Ständer befindet.

Presentation-Modus im Handbetrieb: Befindet sich der Scanner nicht im Ständer, werden Barcodes automatisch erkannt, gescannt und die Daten übertragen. Nach Abschluss des Vorgangs schaltet sich der Laser aus. (Falls Sie einen Voyager 9520 gewöhnt sind: Diese Einstellung entspricht der 9520-StandardEinstellung.)

Presentation-Modus mit CodeGate im Handbetrieb: Befindet sich der Scanner nicht im Ständer, werden Barcodes automatisch erkannt und decodiert. Die Daten werden jedoch erst nach dem Drücken der Taste übermittelt. Nach der Übertragung bleibt der Laser kurz eingeschaltet. (Falls Sie einen Voyager 9540 gewöhnt sind: Diese Einstellung entspricht der 9540-StandardEinstellung.)



Presentation-Modus
Handbetrieb



Presentation-Modus
mit CodeGate
Handbetrieb

Wartezeit bis zur Lesewiederholung

Dadurch wird die Zeitspanne festgelegt, die verstreichen muss, ehe der Scanner *denselben* Barcode erneut lesen kann. Durch das Festlegen einer Wartezeit bis zur Lesewiederholung wird verhindert, dass derselbe Barcode versehentlich zweimal gelesen wird.



Mittlere Wartezeit bis zur Lesewiederholung

Suffix

Wenn nach dem Barcode ein Zeilenumbruch eingefügt werden soll, scannen Sie den Barcode **Zeilenumbruch-Suffix hinzufügen**. Um nach dem Barcode einen Tabulator einzufügen, scannen Sie den Barcode **Tabulator-Suffix hinzufügen**. Um Suffixe wieder zu entfernen, scannen Sie den Barcode **Suffix entfernen**.



Zeilenumbruch-Suffix
hinzufügen



Tabulator-Suffix hinzufügen



Suffix entfernen

Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen

Scannen Sie den folgenden Barcode, wenn allen Symbologien eine Code-ID als Präfix hinzugefügt werden soll.



Code-ID allen Symbologien als Präfix hinzufügen
(temporär)

Hinweis: Eine vollständige Liste der Code-IDs finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter www.honeywellaidc.com.

Anleitungen zur Eingabe von Datenformaten

Die folgenden Angaben sind Kurzanleitungen für die Eingabe von Datenformaten. Die vollständigen Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt auf unserer Website unter www.honeywellaidc.com.

1. Scannen Sie den Barcode **Datenformat eingeben**.
2. Primäres/alternatives Format: Scannen Sie **0** für das primäre Format.
3. Terminaltyp: Scannen Sie **099** für jeden Terminaltyp.
4. Code-ID: Scannen Sie **99** für jeden Barcode-Typ.
5. Länge: Scannen Sie **9999** für Barcodes jeder Länge.
6. Editorbefehle: Verwenden Sie die folgende Programmierstabelle.
7. Scannen Sie den Barcode **Speichern**, um Ihre Eingaben zu speichern.



Datenformat eingeben



Alle Datenformate löschen



Speichern

Programmiertabelle



0



1



2



3



4



5



6



7



8



A



C



E



Speichern



9



B



D



F

EZConfig

Verwenden Sie das auf unserer Website unter www.honeywellaidc.com erhältliche Softwaretool EZConfig zur Onlinekonfiguration, um auf weitere Scannerfunktionen zuzugreifen.

Technische Unterstützung

Kontaktinformationen für den technischen Support, Produktservice und Reparaturen finden Sie unter www.honeywellaidc.com.

Beschränkte Gewährleistung

Garantieinformationen für Ihr Produkt finden Sie unter www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Bedienungsanleitung

Besuchen Sie www.honeywellaidc.com. Dort finden Sie anderssprachige Versionen der Bedienungsanleitung zum Herunterladen.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2010 Honeywell International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Webadresse: www.honeywellaidc.com

